



User Guide

Felhasználói útmutató

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az Agam vízkiadó készüléket, amelyet előnyösen lehet használni háztartásokban és kis irodákban.

Az Agam vízkiadó készülék egy könnyen használható víztisztító berendezés, melyet kiváló szakemberek terveztek tiszta jéghideg, melegebb vagy forrásban lévő víz kiadására.

Gratulálunk a készülékhez, és reméljük, hogy jól ki tudja használni az új tisztított-víz kiadó készülékét.

Üdvözlettel,

Agam Water Bar


Tartalomjegyzék

1. A vízkiadó készülék leírása	
1.1 Általános áttekintés	HU-2
1.2 Kezelőpanel, érintőképernyővel	HU-2
2. Működtetés	
2.1 Hidegvíz kiadás	HU-3
2.2 Forró víz kiadása	HU-3
2.3 Forrásban lévő víz kiadása	HU-3
2.4 Forró/forrásban lévő víz kiadása „gyerekzár” üzemmódban	HU-4
2.5 Szobahőmérsékletű víz kiadás	HU-4
2.6 Beállított hideg víz kiadása	HU-4
2.7 Beállított forró víz kiadása	HU-4
3. Fő menü – beállítások	
3.1 Óra és dátum beállítása	HU-5
3.2 Hőmérséklet beállítása	HU-5
3.3 Vízmennyiség beállítása	HU-7
3.4 Energiatakarékos üzemmód beállítása	HU-8
3.5 A menü nyelvének beállítása	HU-10
3.6 Csengő/sípólás beállítása	HU-10
3.7 A gyári beállítások visszaállítása	HU-11
3.8 Gyerekzár beállítása	HU-12
4. Karbantartás és szervizelés	
4.1 A szűrő és az UV lámpa cseréje	HU-12
4.2 Az egység tisztítása	HU-13
4.3 Öblítés	HU-13
4.4 Hétvégi / ünnepnap beállítás	HU-13
5. Biztonsági utasítások	HU-14
6. Műszaki adatok	HU-16
7. Hibakeresés	HU-17


1 A vízkiadó készülék leírása

1.1 Általános áttekintés

1. Működtető panel érintőképernyővel
2. Levehető fedél
3. Vízkifolyó
4. Felhajtható tálca vízgyűjtővel
5. Tálcarács
6. Elektromos kábel
7. Fő BE/KI kapcsoló
8. Fűtőrendszer BE/KI kapcsoló
9. Vízbeöntő nyílás

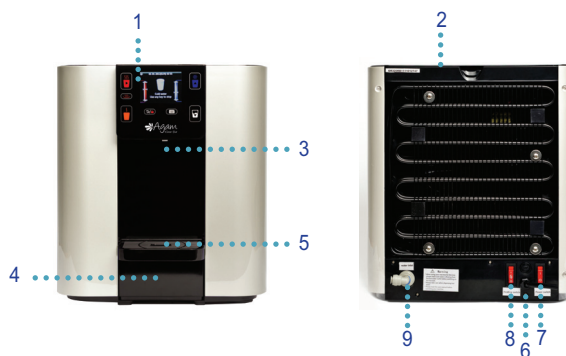

1.2 Kezelőpanel érintőképernyővel

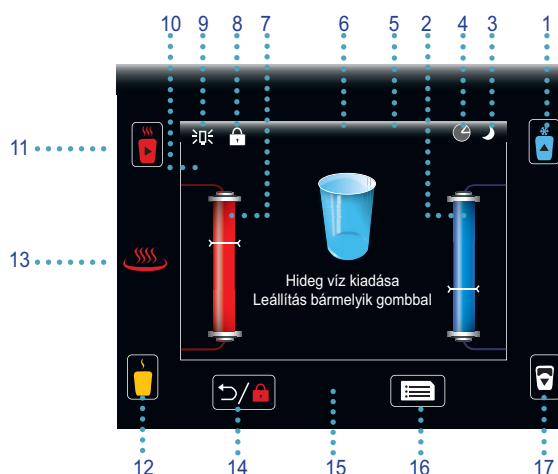

1. Hideg-víz kiadó gomb
2. Hideg-víz hőmérséklet kijelző (a magasabb érték a hőmérsékletjelző oszlopon hidegebb vizet jelent).
3. Energiatakarékos üzemmód bekapcsolva
4. Automatikus leállítás és ébresztés időzítő bekapcsolva
5. Óra
6. Dátum
7. Forró víz hőmérséklet kijelző (a magasabb jel nagyobb hőmérsékletet jelent).
8. „Gyerekszár” üzemmód bekapcsolva
9. UV-lámpa bekapcsolva (villogó lámpa)
10. Digitális kijelző az egység üzemmódjának mutatójára.
11. Forró víz kiadó gomb
12. Beállított szobahőmérsékletű víz kiadó gomb (MIX)
13. Extra forró víz kiadó gomb
14. Vissza gomb (visszalépés az előző menüre)
15. Érintőképernyő
16. A fő menü belépési gombja és a beállítások megerősítése
17. Beállított hideg/meleg víz kiadó gomb

2 Működtetés

2.1 Hideg víz kiadása

Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. Hideg víz kiadásához nyomja meg a  gombot röviden. Kiadás közben megjelenik a hideg víz pohár ikonja. A víz kiadásának leállítására nyomja meg valamelyik gombot.

Megjegyzés: A hidegvíz mennyiségének beállítását lásd a 3.3 fejezetben.

Palack töltéséhez ki kell húzni a tálcát.



2.2 Forró víz kiadása

Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. Forró víz kiadásához röviden nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot röviden. A víz kiadása közben megjelenik a forró víz ikonja. A víz kiadásának leállítására nyomja meg valamelyik gombot.

Megjegyzés: A forró víz mennyiségének beállítását lásd a 3.3 fejezetben.



A legszigorúbb biztonsági előírások kielégítése érdekében a készülékben van egy biztonsági mechanizmus, amely gondoskodik a forró víz elleni védelemről akkor is, amikor a „gyerekzár” nincs bekapcsolva. A forró/forrásban lévő víz kiadásához két gombot kell megnyomni röviden.

2.3 Forrásban lévő víz kiadása

Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. A forró víz kiadásához nyomja meg röviden a  gombot. Ekkor megjelenik a „Forralás. kérem várjon...” kijelzés.

Amikor a víz hőmérséklete közel kerül a forrásponthoz, akkor megjelenik a „Forralás vége” kijelzés.

Forrásban lévő víz kiadásához röviden nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot. A forrásban lévő víz kiadásának leállítására nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: Az Agam vízkiadó készülék max. 97 °C - 98 °C hőmérsékletű vizet tud biztosítani.



2.4 Forró vagy forrásban lévő víz kiadása a gyerekzár bekapcsolt helyzetében

A „Gyerekzár” bekapcsolt állapota esetén a  gomb megnyomásakor megjelenik a „Gyerekzár” kijelzés. A forró illetve forrásban lévő víz kiadásához röviden nyomja meg a  gombot, majd tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a  gombot. A víz kiadásának leállítására nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: A „Gyerekzár” üzemmód beállítását lásd a 3.8 fejezetben.



2.5 Szobahőmérsékletű víz kiadása

Hideg víz és meleg víz keveréke, amelyet UV sugárzás tisztít. Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. A beállított mennyiségű és hőmérsékletű szobahőmérsékletű víz kiadásához nyomja meg a  gombot röviden. Ekkor megjelenik a beállított hőmérséklet és mennyiség. A víz kiadását le lehet állítani bármelyik gomb lenyomásával.

Megjegyzés: A szobahőmérsékletű víz mennyiségének és hőmérsékletének beállítását lásd a 3.3 fejezetben.



2.6 Előre beállított hidegvíz kiadása

Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. Az előre beállított mennyiségű hideg víz kiadásához röviden nyomja meg a  gombot, és a  hideg víz gombot. A vízkiadás leállítására nyomja meg valamelyik gombot.

Megjegyzés: A forró víz mennyiség beállítását lásd a 3.3 fejezetben.



2.7 Forró víz kiadás beállítása

Helyezzen egy üres poharat a kifolyó alá. Az előre beállított mennyiségű forró víz kiadásához röviden nyomja meg a  gombot, és a  forró-víz gombot. A vízkiadás leállítására nyomja meg valamelyik gombot.

Megjegyzés: A forró víz mennyiségének beállítását lásd a 3.3 bekezdésben.



3 A fő menü

Beállítások bevitele menü

A beállítás beviteléhez nyomja meg a  gombot. Keresse meg a kívánt funkciót a  gomb segítségével. A kívánt érték beállításához nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot. A beállítási menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

3.1 Az idő és a dátum beállítása

A dátumot és az időt a következőképpen kell beállítani:

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával. Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  naptár ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelenik a dátum és idő beállító menü. A dátum, óra vagy idő kijelzés formátumának beállításához (24 óra vagy d.e. - d.u), nyomja meg a  gombot. A kívánt értékek bevitelére nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A beállítási menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.



3.2 A hőmérséklet beállítása

Az igényeknek megfelelően beállítható forrásban lévő víz, forró víz, hidegvíz vagy szobahőmérsékletű víz a következők szerint:

A forrásban lévő víz hőmérsékletének beállítása

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával. Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  hőmérséklet ikon. Megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelenik a hőmérséklet beállítási menü. A  gomb segítségével keresse meg a kívánt hőmérsékletet.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A forrásban lévő víz kívánt hőmérsékletének beállításához (85°C – 98°C között) nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A beállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.



A forró víz hőmérsékletének beállítása

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával. Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  hőmérséklet ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelenik a hőmérséklet beállító menü. Keresse meg a forró víz beállítási értéket a  gomb nyomogatásával.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A forró víz kívánt hőmérsékletének beállításához (70°C - 96°C között) nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.



A hideg víz hőmérsékletének beállítása

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával. Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  hőmérséklet ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelenik a hőmérséklet beállító menü. Keresse meg a hideg víz beállítási értéket a  gomb nyomogatásával.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A hideg víz kívánt hőmérsékletének beállításához (5°C – 16°C között) nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.



A kevert víz hőmérsékletének beállítása (szobahőmérséklet)

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával. Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  hőmérséklet ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelenik a hőmérséklet beállító menü. Keresse meg a kevert víz beállítási értéket a  gomb nyomogatásával.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A kevert víz kívánt hőmérsékletének beállításához (30°C – 60°C között) nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.



Megjegyzés: A mérési pontosság +/- 1 %.

3.3 A vízmennyiség beállítása

A forró víz mennyiségének beállítása

A forró víz mennyiségét az igényeknek megfelelően a következőképpen lehet beállítani:

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  mennyiség ikon.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A forró víz mennyiségének beállításához tegyen egy poharat a kifolyó alá, és nyomja meg a  gombot. Amint kifolyt a kívánt mennyiségű víz, nyomja meg a gombot ismét.

Megjegyzés: A kiadott víz mennyiségét a kiadás másodperceivel mérjük. Az alapérték: 200 ml pohár = 10 mp.



A hideg víz mennyiségének beállítása

A hideg víz mennyiségét az igényeknek megfelelően a következőképpen lehet beállítani:

- Lépjen be a beállítás menübe a  gomb megnyomásával
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  mennyiség ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Keresse meg a hideg-víz mennyiség beállítási értéket a  gomb segítségével. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A hideg víz mennyiségének beállításához tegyen egy poharat a kifolyó alá, és nyomja meg a  gombot. Amint kifolyt a kívánt mennyiségű víz, nyomja meg a gombot ismét.

Megjegyzés: A kiadott víz mennyiségét a kiadás másodperceivel mérjük. Az alapérték: 200 ml pohár = 10 mp.



Megjegyzés! A víz mennyisége változhat ennél a funkciónál. A víz kiadása után fontos ellenőrizni, hogy a kívánt mennyiség került-e kiadásra (különösen ha tápszer készítenek babáknak vagy gyógyszerhez akarják használni a vizet, stb.).

A szobahőmérsékletű víz mennyiségének beállítása (MIX)

A kiadott víz mennyisége kijelződik 60 ml - 300 ml között (20 ml lépésekben).

- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  mennyiség ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Keresse meg a kevert-víz mennyiség beállítási értéket a  gomb segítségével. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A kevert víz mennyiségnek beállítására nyomja meg a  gombot vagy a  gombot.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.



3.4 Energiatakarékos üzemmódok

Kétféle energiatakarékos üzemmód állítható be: Az egyik az „Energiatakarékos” üzemmód, a másik az „Automatikus kikapcsolás” üzemmód.

Az „energiatakarékos” üzemmód beállítása

Az „Energiatakarékos üzemmódban” a víz hőmérséklete 60 °C-ra van szabályozva, és a kijelző fénye elhalványul az 1 és 4 óra között beállított idő után. Az „Energiatakarékos üzemmód” megszüntetésére nyomja meg valamelyik gombot.

Megjegyzés: Az energiatakarékos üzemmód megszüntetése után várni kell addig amíg a forró víz hőmérséklete eléri a beállítási értéket (kb. 2 perc).

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen az  energiatakarékosság ikonja. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Az energiatakarékos üzemmód kiválasztásához nyomja meg a  gombot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Az aktivizáláshoz nyomja meg a  gombot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  gombot, és folytassa a következő sorral, amely meghatározza az időszakot.
- Az 1 és 4 óra közötti kívánt érték kiválasztásához nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot.
- A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

***Például:** ha az 1-es számot választja, akkor az egység a legutóbbi használat után 1 óra elteltével lép be az energiatakarékos üzemmódba.



Automatikus leállítási és ébresztési üzemmód

Az automatikus leállítási és ébresztési üzemmódban az időzítő lehetővé teszi az automatikus kikapcsolást és ébresztést.

Megjegyzés: Maximum 3 automatikus leállítási és ébresztési üzemmód állítható be egyszerre előre.

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  energiatakarékosság ikonja. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Az automatikus leállítási és ébresztési üzemmód kiválasztásához nyomja meg a  gombot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot. Ekkor kijelződik az automatikus leállítási és ébresztési üzemmód.
- Nyomja meg a  gombot, és folytassa a következő sorral, amely meghatározza az időszakot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.

Például: leállítás 21:05-kor és ébresztés 07:10-kor.

A leállítási és ébresztési üzemmódba való belépés után nyomja meg a  gombot vagy a  gombot a bekapcsoláshoz.


- Nyomogassa a  gombot az óraérték beállítására (07) a  gomb, vagy a  gomb lenyomásával.
- Nyomogassa a  gombot a percérték beállítására (10) a  gomb, vagy a  gomb lenyomásával. Ezzel be van állítva az ébresztési idő.
- A leállítási óra kiválasztására nyomja meg a  gombot.
- Nyomogassa a  gombot az óraérték beállítására (21) a  gomb, vagy a  gomb lenyomásával.
- Nyomogassa a  gombot a percérték beállítására (05) a  gomb, vagy a  gomb lenyomásával. Ezzel be van állítva a leállítási idő.
- A befejezéshez nyomja meg a  gombot.



3.5 A menü nyelvének beállítása

A menü nyelve (angol, magyar, szlovák, cseh) a következőképpen állítható be:

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  nyelv ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Az angol, magyar, szlovák vagy cseh nyelv kiválasztásához nyomja meg a  gombot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.

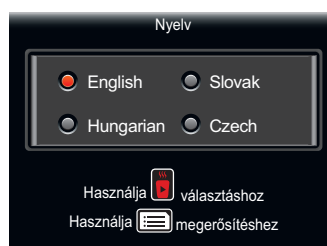

3.6 Csengő/sípolás beállítása

Ezen lehetőség aktivizálása esetén a készülék hangot ad a gombok lenyomásakor.


- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  csengő-beállító ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A BE vagy KI választásához nyomja meg a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.



3.7 A gyári beállítások visszaállítása

Az egység lehetővé teszi a gyári beállítások visszaállítását. A gyári beállítások visszaállítása törli az egyedi beállításokat. A gyári beállítások visszaállításához:

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a visszaállítás  ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A BE kiválasztáshoz nyomja meg a  gombot (az egység gyári beállítások visszaállítására), majd nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.

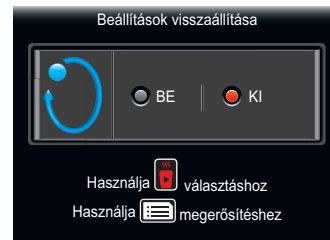

Gyári beállítások:

Tárgy	Funkció	Érték
Hőmérséklet	Forró víz	96 °C
	Forralás	98 °C
	Hideg víz	5 °C
	Szobahőmérsékletű víz	60 °C
Beállított mennyiség	Forró víz	10 mp
	Hideg víz	10 mp
	Szobahőmérsékletű víz	180 ml
Dátum és óra	Dátum	01/01/2010
	Óra	08:00
	Formátum	24 h

Tárgy	Funkció	Érték
Energiatakarékos üzemmódok	Energiatakarékos üzemmódok	Ki
	Automatikus leállítás és ébresztés	Ki
Gyerekzár üzemmód	Gyerekzár	Ki
UV/Szűrő csere	Szűrő	180 nap
	UV lámpa	360 nap
Nyelv	Nyelv	Héber
Hang	Alaphangok	Ki
Gyári értékek visszaállítása	Értékek visszaállítása	Ki
	Óra	08:00
	Formátum	24 h

3.8 Gyerekzár üzemmód

A gyerekzár feladata az, hogy megakadályozza a forró és forrásban lévő víz nem kívánt kiadását. A gyerekzár aktivizált állapotában röviden nyomja meg a gombot, majd tartsa lenyomva a gombot (kb. 3 másodpercig) a forró és forrásban lévő víz kiadásához.

A gyerekzár bekapcsolása:

- Lépjen be a beállítás menübe a megnyomásával.
- Nyomogassa a gombot addig, hogy megjelenjen a gyerekzár ikon. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
- A BE választásához (gyerekzár aktivizálása) vagy a KI választásához (a gyerekzár kikapcsolása) nyomja meg a gombot, majd nyomja meg a gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a gomb megnyomásával.

4 Karbantartás és szerviz

4.1 Az UV lámpa és a szűrő cseréje

A jó minőségű víz biztosítása érdekében a szűrőt ki kell cserélni 6 havonta vagy 2000 liter után (amely előbb bekövetkezik), és ki kell cserélni az UV lámpát 12 havonta.


- A szűrő/UV lámpa cseréjére emlékeztető kijelzés a kívánt csere előtt 10 nappal jelenik meg.
- A szűrő/UV lámpa cseréje után a számlálót nullázni kell.

A számláló nullázása:

- Lépjen be a beállítás menübe a megnyomásával.
- Az alkatrész csere kiválasztásához nyomogassa a gombot. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
- A szűrő/UV kiválasztásához nyomja meg a gombot, majd nyomja meg a gombot.
- Az új szűrő beállítására és a számláló nullázására nyomja meg a gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha az UV lámpa rosszul van betéve vagy hibás, akkor nem lehet vizet kiadni.

Megjegyzés: A szűrő és az UV lámpa cseréjére vonatkozó utasítás megtalálható a termék csomagolásában és a honlapunkon: www.agam.hu.

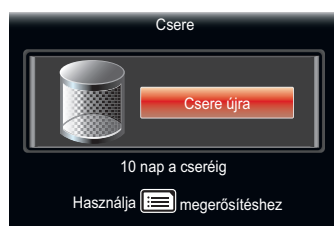

Emlékeztető a szűrő cseréjére



Emlékeztető az UV lámpa cseréjére



4.2 A vízkiadó készülék tisztítása

Az egység és a fedél tisztítására langyos vízzel nedvesített ruhadarabot kell használni. Az érintőképernyő tisztítására száraz ruhadarabot kell használni. A készülék tisztításához nem szabad használni tisztítószer, oldószereket és olyan eszközöket, amelyek a készülék felületében kárt tehetnek (pl. drótkefe, kaparó).

FIGYELEM!

Az egység csatlakozik az elektromos rendszerhez. Az egység hátsó részét védeni kell a víztől és egyéb folyadéktól.

Célszerű a víztartályt pár naponként üríteni.

4.3 Az egység öblítése

A termékek szigorú minőségi ellenőrzések után kerülnek az Önök háztartásába. Az egység beszerelését követő pár napon a víz „újszerűnek” érődik. Ez az íz gyorsan megszűnik, ha sok vizet adnak ki a készülékkel.

A forró-víz tartály öblítése:

Helyezzen egy legalább 3 literes edényt a kifolyó alá. Nyomja meg a  gombot röviden, majd a  gombot. Várjon addig, hogy a forró víz kiadás befejeződjön (kb. egy perc), majd ismétlje meg a műveletet.

A hideg-víz tartály öblítése:

Helyezzen egy legalább 3 literes edényt a kifolyó alá. Nyomja meg a  gombot röviden, majd a  gombot. Várjon addig, hogy a hideg víz kiadás befejeződjön (kb. egy perc), majd ismétlje meg a műveletet.

4.4 Hétvégek / ünnepnapok

Ha egy vagy több napon keresztül nem használják a készüléket, akkor célszerű kihúzni a csatlakozó dugaszt az elektromos foglalatból, és el kell zárni a betápláló vízcsapot. A készülék ismételt használata előtt ki kell mosni a tartályokat a 4. fejezet szerint.

5 Biztonsági utasítások

- A vállalat szerviz szakembereivel kell a készüléket beállítani.
- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt meg kell győződni arról, hogy a készüléken mutatott üzemi feszültség megfelel a hálózati feszültségének: 230V~50Hz.
- Csatlakoztassa a készüléket egy szabványos földelt elektromos foglalatba 10 amperes biztosítón keresztül.
- Az elektromos rendszerhez való csatlakozásnál el kell kerülni a hosszabbítókat és az elosztókat (melegedés és tűzveszély).
- A nagyobb biztonság érdekében célszerű a készüléket olyan elektromos rendszerhez csatlakoztatni, amely földzárlati megszakítóval rendelkezik 30 m. A szivárgó áram figyelembe vételével.
- A vízkádó készüléket nem szabad használni, ha a dugasz vagy maga a készülék hibás, leestett vagy szivárog.
- A betápláló kábel épségét ellenőrizni kell rendszeresen.
- Ha megsérül a betápláló kábel vagy a víztömlő, akkor azt ki kell cserélni a kockázat elkerülése érdekében. A cserét képzett vállalati szakembernek kell elvégeznie.
- A készüléket ne kezeljék olyan személyek (a gyerekeket is beleértve), akiknek fizikai, szellemi vagy értelmi fogyatékoságai vannak, és ne használják a gyakorlatlan személyek se, ha nem felügyeli őket egy felnőtt személy, aki felel a biztonságukért.
- Figyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel és ne használják a készüléket.
- Az egészségügyi minisztérium által kiadott irányelvek szerint az egy év alatti gyerekek részére adott vizet fel kell forralni (100 °C).
- Figyelem! A víz két kifolyón adható ki. Ha a keskeny kifolyóval akarnak palackot tölteni, akkor használjanak tölcserőt, vagy először egy edénybe adják ki a vizet a széles kifolyóval.
- A készülék nagyon nagy hőmérsékletű vizet ad ki, amely komoly sérülés okozhat. Ezért célszerű aktivizálni a „Gyerekzárát”, hogy a gyerekek ne használhassák felnőtt felügyelete nélkül.
- Ha az egészségügyi minisztérium vagy a vízművek arra kéri a lakosságot, hogy forralják fel az ivóvizet, akkor a készülék által kiadott vizet fel kell forralni.
- Az egészségügyi kockázat megoldása után célszerű kicserélni a szűrőt.
- Elázás és vízkárok elkerülése érdekében a készülék elmozgatása előtt el kell zárni a betápláló vízcsapot, és ki kell üríteni víztartályt.

- Víz csepeghet a túlfolyón a nyomás elengedése céljából. Ezért ezt a csövet a szabad levegőbe kell kivezetni.
- A készülék karbantartását és szervizelését képzett vállalati szervíz szakemberekkel kell végezteni.
- A kiadott víz jó minősége érdekében csak a vállalat eredeti tartalék alkatrészeit/csere alkatrészeit szabad használni.
- A vállalat nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek használatából következnek be.
- Egészségi problémákkal bajlódó személyek beszéljenek az orvosukkal mielőtt használni akarják a készüléket.
- Az egység kizárólag a hálózati ivóvíz kezelésére szolgál.
- Figyelem! Hasonlóan más elektromos berendezéshez, a készülék hátulja és a fal között kb. 10 cm távolságot kell hagyni, hogy a készülék szellőzni és hűlni tudjon. Beépített helyen legalább a következő méreteket kell biztosítani: magasság – 37 cm; mélység – 50 cm; és szélesség – 36 cm.

6 Műszaki adatok

Elektromosság

• Feszültség	230 V
• Frekvencia	50 Hz
• Energiafelvétel hűtésére	138 W
• Fűtés fogyasztása	1500 W
• Áramfelvétel	7,5 A

Fűtőrendszer

• Tartály térfogata	1,4 liter
• Forró-víz kimenet*	80 pohár/h, 16 liter, fűtési tartomány 92 °C – 96 °C
• Pohárkiadás gyakorisága	40 másodperc

Hűtőrendszer

• Tartály térfogata	1,7 liter
• Cold Water Output**	40 pohár/h, 8 liter, ha a hőmérséklet tartomány 5°C - 16°C
• Pohárkiadás gyakorisága	80 másodperc

Tisztítás

• UV Lámpa	11 W
• Aktivszén	2 mikron
• Klóros redukció	(1. csoport, 75%)

Vízellátás

• Minimális bemeneti víznyomás	1,5 bar
• Maximális bemeneti víznyomás	6 bar
• Bementi és kiadott víz aránya	1:1

Egység méretei

• Szélesség	30 cm
• Mélység	37 cm
• Magasság	34 cm
• Súly	14 kg

* A kiadott vízmennyiség értéke arra az esetre vonatkozik, amikor a rendszerben lévő víz hőmérséklete legalább 16 °C.
 ** A kiadott vízmennyiség értéke arra az esetre vonatkozik, amikor a szoba hőmérséklete nem haladja meg a 25 °C-t, és a rendszerben lévő víz hőmérséklete nem nagyobb mint 22 °C. Az egység teljesítményét ellenőrzött laboratóriumi körülmények között vizsgálták. Az egység normál használati körülményei között a teljesítmény változhat a környezetnek megfelelően. A készülék az alábbi anyagokat szűri ki: 1. klórcsoport minimum 75 %, a bakteriális tisztítás 2 mikronos szűrővel. Az egység csökkenti a víz bakteriális terhelését. Maximális üzemelési hőmérséklet 32 °C.

7 Hibakeresés

A termékeink szigorú minőségellenőrzés után kerülnek az önök otthonaiba. Mielőtt szerviz szakembert hívnának a készülékhez, először ellenőrizték a lenti táblázat alapján a lehetséges problémákat, amely szerint eldönthető, hogy a készülékkel van a probléma, és nem az elektromos vagy a víz betáplálással.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs víz	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Gondoskodjon arról, hogy csatlakoztatva legyen a készülék az elektromos hálózathoz.
	A vízkádó készülék nincs csatlakoztatva a vízhálózathoz.	Ellenőrizze a vízhálózathoz való csatlakozást.
	Nincs víz a hálózatban.	Egyéb csapnál ellenőrizze a hálózati vizet.
	Hibás elektromos foglalat.	Dugjon egy másik elektromos készüléket a foglalatba, és ezzel ellenőrizze a működést.
	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
	UV lámpa hiányzik / rosszul van behelyezve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését
Szivárog a víz	A fővezeték helytelen csatlakozása.	Ellenőrizze a csatlakozást.
	Szivárgás a vízkádó készüléken belül.	Zárja le a víz bevezető nyílását, válassza le a készüléket az elektromos rendszerről, és hívjon szerelőt.
	A cseptálca megtelt.	Üritse a cseptálcát.
A „Forró víz” gomb megnyomásakor kiadott víz nem forró.	Fűtéskapcsoló nincs bekapcsolva.	Gondoskodjon arról, hogy a készülék hátulján lévő fűtéskapcsoló be legyen kapcsolva.
	Túl nagy a forró-víz használat.	Várjon kb. 3 percig, és próbálja újra.
A „Forró víz” gomb megnyomásakor nincs víz kiadása.	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
	UV lámpa hiányzik vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését.
	A készülék „Forró víz biztonsági” üzemmódban van.	Lásd a forró-víz kiadási üzemmódot a 2.2 fejezetben.
	A készülék „Gyerekzár” üzemmódban van.	Lásd a „gyerekzár” üzemmódot a 3.9 fejezetben.
	A készülék energiatakarékos üzemmódban van.	Várjon kb. 2 percet, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletet.
A kiadott víz nem hideg a „Hideg víz” gomb megnyomása után.	A hideg víz beállított hőmérséklete túl nagy.	Lásd a hideg víz hőmérsékletének beállítására vonatkozó fejezetet.
	Túl sok hideg vizet használnak.	Várjon kb. 10 percet, és próbálja meg újra.
A „Hideg víz” gomb megnyomásakor nincs víz kiadása.	UV lámpa hiányzik / rosszul van behelyezve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését
	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
„Újszerű” a víz íze	Új a készülék.	Futtassa az öblítést a hideg és forró tartályokba a 4.3 fejezet szerint.
	A készüléket nem használták hosszú időn át.	Cserélje ki a szűrőt és futtassa az öblítést.
	A szűrőt nem cserélték időben.	Cserélje ki a szűrőt és futtassa az öblítést.

Kedves Vásárló,

Gratulálunk, hogy csatlakozott a felhasználók táborához. Mától kezdve élvezheti az Agam vízkiadó készülék előnyeit. Nem csak tiszta vizet kínálunk, hanem tökéletes kiszolgálást is a különféle előnyös lehetőségekkel.

Az Agam vízkiadó készülék a következőket biztosítja:


- Az Agam vízkiadó készülék tartalmaz egy UV (ultraibolya) lámpát, amely megöli a kórokozó baktériumokat a szűrés után. Az UV lámpát ki kell cserélni egyszer egy évben a csökkenő hatásfoka miatt.
- Az Agam vízkiadó készülék tartalmaz egy aktívszenes szűrőt, amely elnyeli a klóros és szerves anyagokat, magakadályozza a szagot és az utóízt, ezzel biztosítva az Agam vízkiadó készülék által adott víz jó minőségét. A szűrő élettartama 6 hónap, ezután romolhat a víz minősége. Ezért 6 hónaponként vagy 2000 liter víz után ki kell cserélni (amelyik előbb bekövetkezik) a beszereléstől számítva.

Bízunk benne, hogy a nagy tapasztalataink alapján előállított készüléket jól tudja használni. Ezért fontos a lámpát és a szűrőt megfelelő időben kicserélni, hogy korlátlanul biztosítható legyen az egészséges és kellemes víz.

Kérjük válasszon a szerviz és garancia csomagjainkból. Ennek alapján tájékoztatni fogjuk a csere idejéről, és elküldjük a szükséges terméket. Minden szervizcsomag egyedi árengedményt, garanciát és különleges bánásmódot tartalmaz.

A szervizcsomagokkal vagy más kérdésekkel kapcsolatban látogassa meg internetes oldalunkat: www.agam.hu.

Agam Water Bar

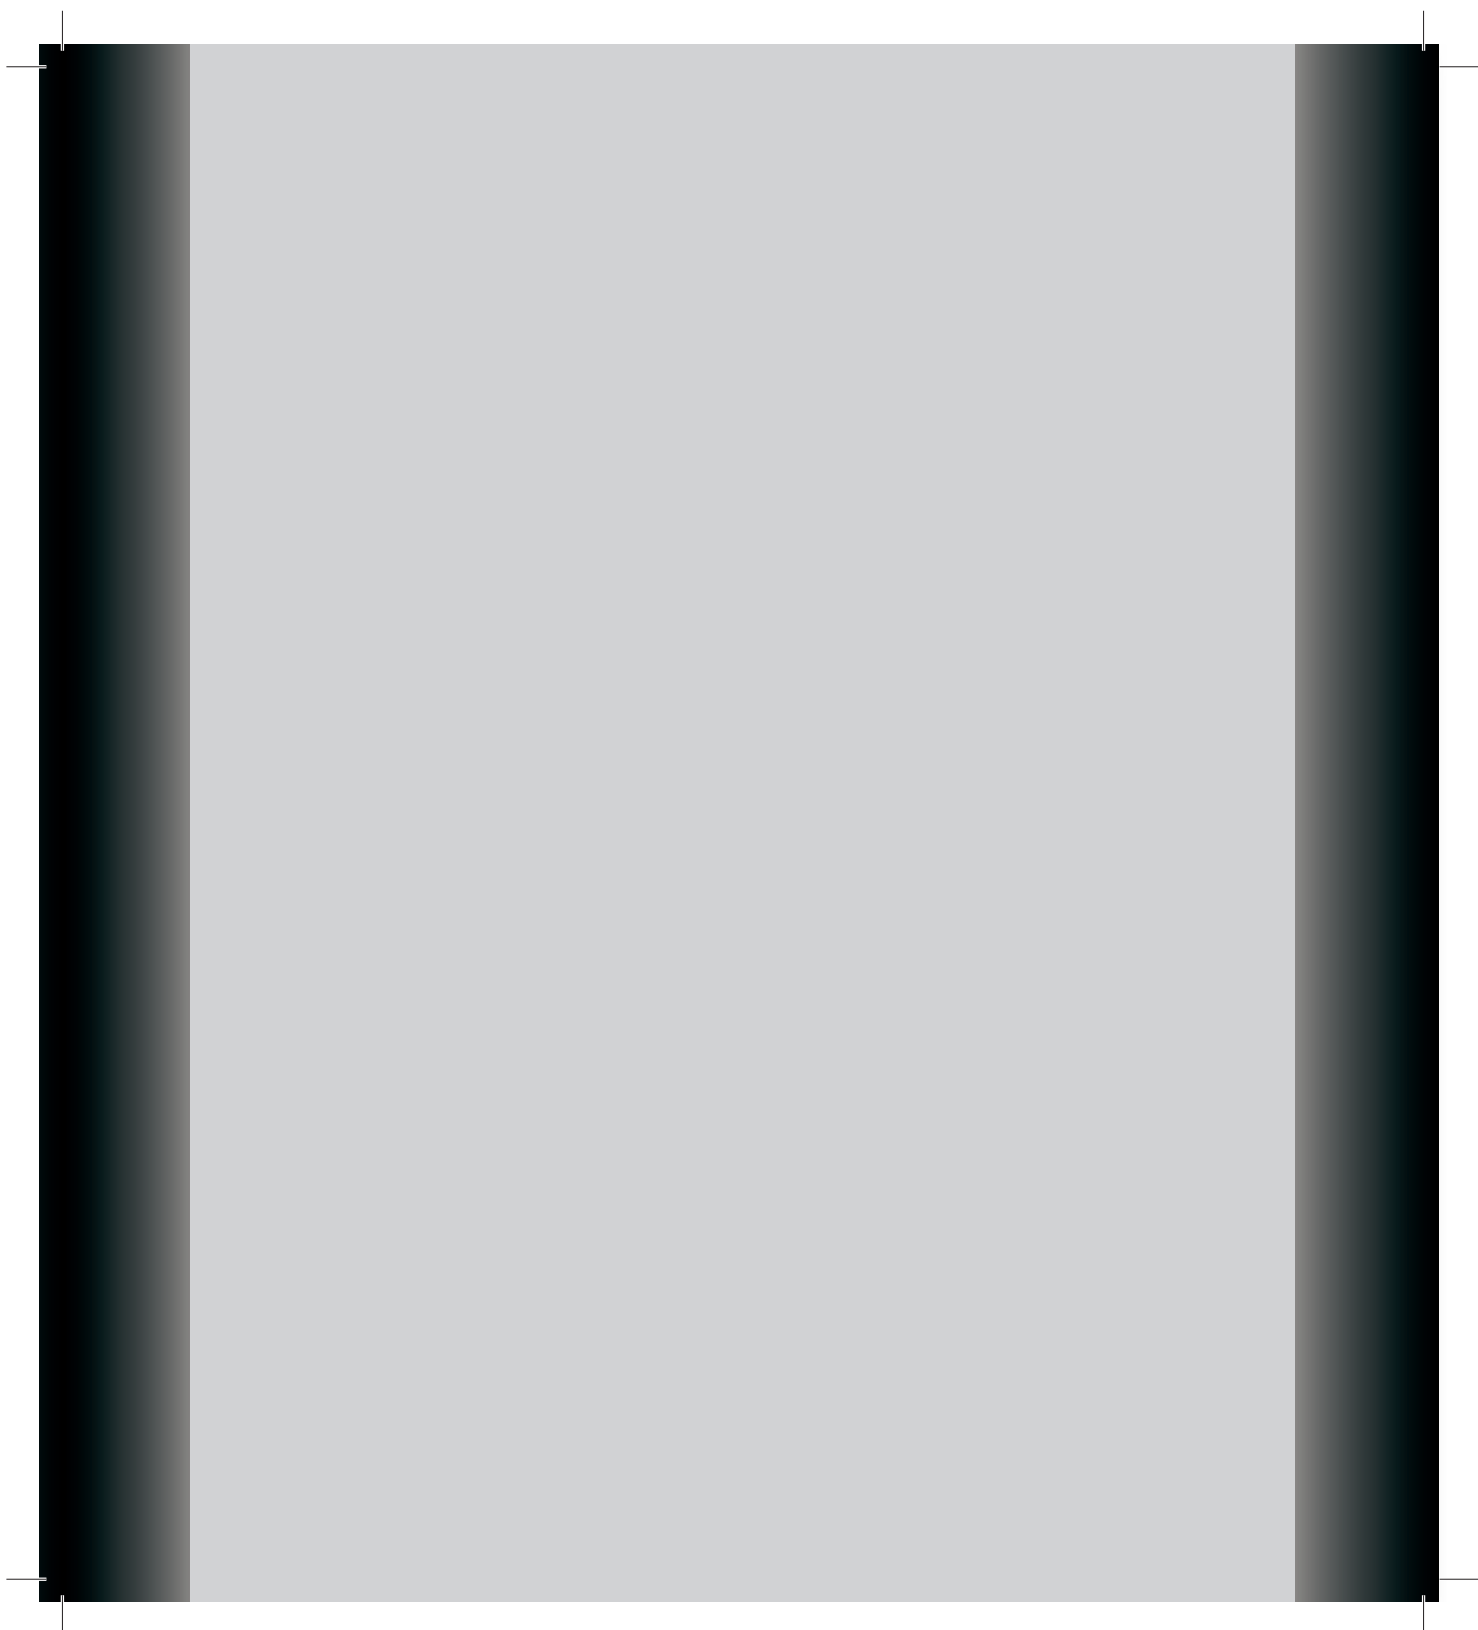



www.agamwater.com
www.agam.hu